



MPP 15

Dodávané typy

MPP 15/03

MPP 15/05

MPP 15/06

MPP 15/09

MPP 15/12

MPP 15/15

MPP 15/24

Popis:

Jedná se o zdroje, které jsou určeny pro napájení malých elektrospotřebičů bez nutnosti použití baterií. Dodává se v několika typech výstupního napětí a množstvím výstupních konektorů s možností změny polarit. **Pozorně si přečtěte návod k použití, jde o Vaši bezpečnost !**

Návod k použití:**1. Zvolte odpovídající parametry zdroje**

Ověřte, zda napětí zdroje odpovídá napájecímu napětí přístroje a proud zdroje je stejný nebo větší než napájecí proud přístroje, který chcete provozovat. Velikost proudů je uvedena na přístrojích nebo v dokumentaci dodávané s přístroji.

2. Zvolte správný konektor

Nabíječ je vybaven sadou konektorů (koaxiální – obr.3 a typu Jack – obr.4) vhodných pro většinu spotřebičů. Správně zvolený konektor musí přesně zapadat do protikusu v přístroji, vyvarujte se použití nadměrného násilí při zasouvání konektoru do přístroje.

3. Dbejte na správnou polaritu

Dbejte údajů polarit +/- na používaném přístroji a konektoru. Polarita konektoru je vyznačena na obrázku.

POZOR !!! Opačná polarita může poškodit Váš přístroj, čtěte pozorně návod či se zeptejte Vašeho obchodníka. Správnou polaritu nehledejte v žádném případě pokusem!

Technická data:

Vstupní napětí: 90-264 V AC / 47-63Hz

Výstupní napětí a proud:

Typ	Výstupní napětí [V]	Výstupní proud [A]
MPP 15/03	3,0	2,5
MPP 15/05	5,0	2,4
MPP 15/06	6,0	2,1
MPP 15/09	9,0	1,5
MPP 15/12	12,0	1,25
MPP 15/15	15,0	1,00
MPP 15/24	24,0	0,63

Výstupní výkon: max. 15 W

Rozměr: 87 x 51 x 34 mm

Hmotnost: cca 170 g

Obsah balení:

Zástrčkový zdroj s výměnnou zástrčkou typu Euro a přípojkou pro DC konektory s možností záměny polarit.

Vypracoval:	Přezkoumal: Ing. Jiří Marek, Csc.	Schválil: Luděk Stehlík 28/3/2007
-------------	--------------------------------------	---

DC konektory:


- Koaxiální: 2,35 x 0,70 x 10
- Koaxiální: 4,00 x 1,70 x 11
- Koaxiální: 5,00 x 2,60 x 14
- Koaxiální: 5,50 x 2,10 x 14
- Koaxiální: 3,50 x 1,45 x 13
- Jack : 3,5 x 14,8
- Jack: 2,5 x 13,0

Další možné příslušenství:

Výměnná zástrčka UK:	objednací číslo: 1717618
Výměnná zástrčka USA/Japan:	objednací číslo: 1717715
Výměnná zástrčka AUS:	objednací číslo: 1800496

Doporučení:

- Dbejte správné polarity
- Zdroj používejte pouze v suchém prostředí, je určen pouze pro použití v místnostech
- Pokud přístroj nepoužíváte či čistíte, vždy jej vytáhněte ze zásuvky
- Pravidelně před použitím kontrolujte kabel a kontakty. Při poškození nechejte opravit v odborném servisu
- Chraňte přístroj před oleji, mastnotou, agresivními čistícími prostředky a ředidly, které by mohly rozleptat plastový obal přístroje
- Po nárazu nebo pádu musí být přístroj neprodleně poslán k překontrolování autorizovaným servisem, a to i tehdy, nebyl-li přístroj v provozu. To platí i při uvolnění zástrčky.
- Chraňte přístroj před extrémními teplotami

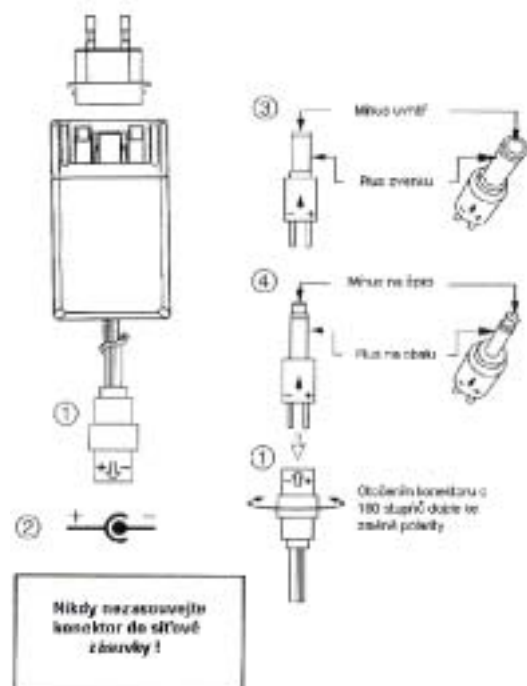

Vypracoval:

 Přezkoumal:
 Ing. Jiří Marek, Csc.

 Schválil:
 Luděk Stehlík
 28/3/2007